



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA EL ACCESORIO DEL

VACÍO DEL ECHO PBAV-4600

ESPAÑOL

El presente complemento está diseñado para la aspiración en exteriores. Acóplelo a su POWER BLOWER como se describe a continuación, ajuste la palanca en la posición de aspiración y ya está listo para aspirar su jardín, terraza, etc. También puede utilizarlo para amontonar nueces desperdigadas por el suelo. Con solo activar la palanca, la máquina vuelve a su función original de soplador eléctrico.




El presente complemento es compatible con los modelos de Power Blower PB-403/413, PB-4600, PB-46LN, PB-46HT, PB-460/461LN, PB-600, PB-601, PB-610 y PB-620

CONTENIDO

- 1 - Adaptador
- 1 - Bolsa
- 1 - Tubo de aspiración
- 1 - Conector

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


1. Retire el codo (A) acoplado a la caja del ventilador.
2. Inserte completamente el tubo de aspiración (B) en la salida de la caja del ventilador. Vuelva a colocar las tuercas y los pernos. (Use dos adaptadores entre el tubo de aspiración y las sujeciones, si fuera necesario.)
3. Una la bolsa (C) al conector (D) y sujétela con la anilla de retención (E).

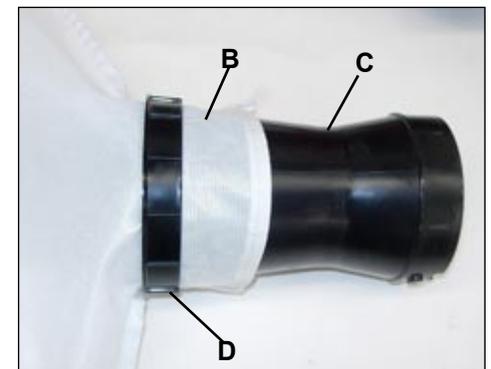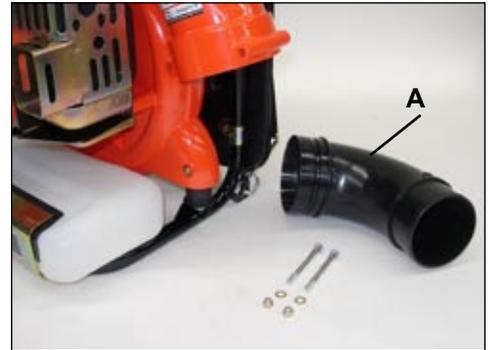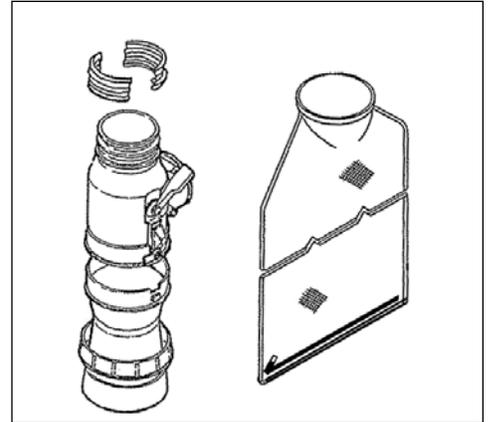

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA EL ACCESORIO DEL VACÍO DEL ECHO PBAV-4600


4. Inserte completamente el conector (D) en el tubo de aspiración (B) y gírelo hacia la derecha.
5. Empuje el tope (F) hacia abajo para cerrar el tubo con el conector.

Nota: Asegúrese de que el conector (D) está bien sujeto.

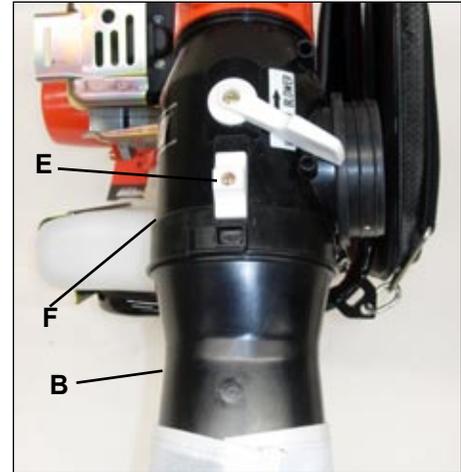

6. Coloque la tubería flexible (G) al tubo de aspiración (B) como se indica y sujételo con la abrazadera del soplador.

Nota: Retire el adaptador de goma (H) del tubo de aspiración, si fuera necesario para sujetar la tubería flexible.

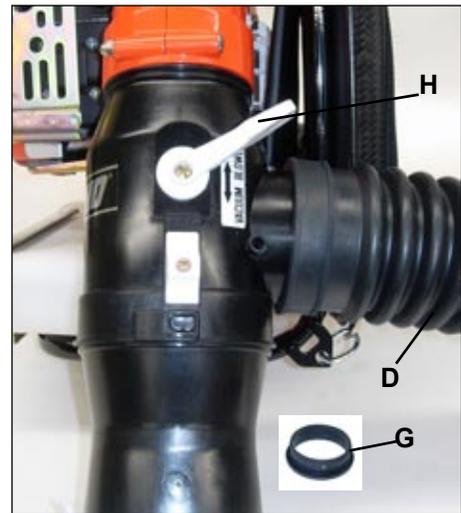

FUNCIONAMIENTO

1. Gire la palanca (I) a la posición de aspiración tal y como se indica para que empiece a funcionar.
2. No es necesario colocar la máquina en el suelo cuando vacíe la bolsa (C). Solo tiene que abrir la cremallera (J) para vaciar completamente la bolsa en cuestión de segundos.
3. Para volver a la función de soplador, vuelva a colocar la palanca (I) en la posición de soplador.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Aspiración defectuosa

Cuando la aspiración se reduzca rápidamente, puede deberse a una tubería obstruida.

Puede brevemente girar la palanca a la función de soplador para que expulse lo que obstruye la bolsa.

Cuando la aspiración disminuya gradualmente, puede ser debido a que la bolsa esté sucia.

Puede cepillar el polvo o lavar la bolsa con agua según sea necesario. Séquela antes de usarla.

En caso de que se produzca cualquier otro problema, consulte el apartado de solución de problemas en el Manual del usuario de cada soplador.

Importante:

Una aspiración defectuosa debida a que la bolsa esté sucia, puede elevar las revoluciones del motor y causar graves daños en el motor.

Siga las instrucciones de funcionamiento que figuran en el Manual del usuario de cada soplador.

YAMABIKO CORPORATION

7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME, OHME, TOKYO, 198-8760, JAPAN
PHONE: 81-428-32-6118 FAX: 81-428-32-6145

UTILICE EL SOPLADOR O LA ASPIRADORA DE FORMA SEGURA Y EVITE CAUSAR DAÑOS EN EL SOPLADOR



ATENCIÓN

- **NO** apunte con el tubo del soplador hacia las personas ni los animales.
- Lleve **SIEMPRE** gafas protectoras y una máscara con filtro.
- **NO** utilice NUNCA la aspiradora sin la bolsa correctamente colocada.
- **NO** intente aspirar las cenizas de chimeneas exteriores ni barbacoas.
- **NO** intente aspirar materiales encendidos humeantes.
- Esta unidad está diseñada para aspirar restos como hojas, pequeños trozos de papel, ramas pequeñas, semillas o césped cortado. Evite su uso con otros fines.
- **NO** aspire uñas, vidrio ni otros objetos punzantes. Puede provocar daños en la unidad.
- **NO** fuerce los objetos para que entren en el tubo de aspiración.
- **NO** intente desbloquear la unidad o el ventilador si la aspiradora se obstruye o se atasca sin antes apagar la unidad y quitar el cable de la bujía.