

クボタディーゼルエンジン

KUBOTA DIESEL ENGINE

純正部品表 ILLUSTRATED PARTS LIST

D902-E4B-DGYB-1

型 式 名	備 考
D902-E4B-DGYB-1	(株) やまびこ向, 発電機 DGK15F 搭載用

2016年 9 月 初版
SEP. 2016

部品表番号 CODE No.
07909-E1420

Kubota

— お 願 い —

1. 部品ご注文の際には、
 - ①弊社所定の注文書をご使用ください。
 - ②注文書には、型式・品番・品名・数量・機械番号をご明記願います。
2. 部品は必ずクボタ純正部品をご使用願います。
(市販の類似品を使用されると早期破損などの原因となります。)

— 部 品 表 の ご 使 用 に つ い て —

1. 集録型式に対し、以下の様にそれぞれを表示してあります。

①互換の記号または変更番号

- 互換の記号は新部品側に表示してあります。

記 号	変 更 番 号	表 示 の 意 味
↔	2	新旧部品兼用可 (互換あり)
≠	3	新旧部品兼用不可 (互換なし)
←	4	新部品は旧部品に兼用可 (互換なし)
→	5	旧部品は新部品に兼用可 (互換なし)

②実施機番の表示

- 数量欄に新旧兼用不可部品と追加・廃止部品の実施機番を記載してあります。

表示の機番	表 示 の 意 味
～15000	○変更前(旧)の部品が表示機番迄使用されている。 ○変更により廃止された部品が表示機番迄使用されている。
15001～	○変更後(新)の部品が表示機番から使用されている。 ○追加採用の部品が表示機番から使用されている。

エンジン機番

8 7 J 0001

8 7 K A001

4桁の数字、若しくはアルファベットと3桁の数字(開始0001～最大Z999)
アルファベット(生産月を表示)

生 産 月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A,B	C,D	E,F	G,H	J,K	L,M	N,P	Q,R	S,T	U,V	W,X	Y,Z

数字またはアルファベット(生産年を表示)

生 産 年	1998	1999	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	W	X	Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C
生 産 年	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	R	S	T	V

工場ライン識別

数字またはアルファベット

工場ライン識別	1	2	3	4	5	6	7	8	A	B	C
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

③タイトル・備考欄・イラスト欄の記号

- 必要と思われる事項を注記してあります。(例.オーバーサイズ,アンダーサイズ等)
- STD…スタンダード SET…セット販売
- OLD…古い部品または古い形状・古いモデル
- NEW…新しい部品または新しい形状・新しいモデル

- ④イラスト欄に、●印のマークまたは備考欄中☆印のマークがある部品は、単体販売不可部品です。

2. 本部品表は改良のため予告なく変更することがあります。

■集録型式

型 式 名	製品コードNo.	備 考
D902-E4B-DGYB-1	1J325-13000	(株) やまびこ向, 発電機 DGK15F 搭載用

■使用色

色 名	スポットカラー S	スポットカラー	ラッカー (1K缶)	ラッカー (4K缶)	スーパーラッカー (4K缶)	スーパーラッカー (16K缶)
青色9号	07935-60027	07935-50027	07913-01051	07913-04051	07913-44051	07913-16001

NOTICE

This Parts List is for the following purposes.

1. When ordering parts, check with this Parts List to confirm the part number and the name of parts.
2. When making repairs, refer to the illustrations in this Parts List.
3. This Parts List is subject to change without notice.

INSTRUCTIONS

Fig. No. Represents No.corresponding to each group name.

Components..... The components of an assembly are identified by a bracket of dotted lines.

Point Indicates that the parts is not sold independently.
The assembly containing the part needs to be ordered.

REF. No. Reference numbers are assigned to parts in the illustration. The code number of a part in the illustration can be identified by referring to the same reference number in the parts list.

Model name The name of the basic model is indicated in this column. Other applicable models are indicated on the "REMARKS" column.

ENGINE MODEL	CODE No.	REMARKS
D902-E4B-DGYB-1	1J325-13000	DGK15F (SET ENGINE)

S. No. Indicates a group of serial numbers to which a design change is applied.
(serial No.)

I.C. Indicates the interchangeability of parts due to design change.
(interchangeability)

..... ← indicates that a new part can replace an old part,but not vice versa.

..... ≠ indicates that the new and old parts are not interchangeable.

..... ↔ indicates that the new and old parts are interchangeable.

REMARKS In this column,enter other applicable model names,dimensions and other special items.

STD... Standard SET...Set sale

OLD... Old parts, old shapes old models

NEW... New parts, New shapes or new models

目次


[D902-E4B-DGYB-1]

000100	クランクケース.....	1
000200	オイルパン.....	2
000300	シリンダヘッド.....	3
000400	ギヤーケース.....	4
000500	ヘッドカバー.....	5
000600	オイルフィルタ.....	6
000700	オイルゲージ.....	7
000800	オイルポンプ.....	8
010000	メインベアリングケース.....	9
010100	カム軸・アイドル軸.....	10
010200	ピストン・クランク軸.....	11
010300	フライホイール.....	12
010500	フューエルカム軸・ガバナ軸.....	13
018000	アイドルリング制限装置.....	14
020100	停止ソレノイド.....	15
020200	燃料噴射ポンプ.....	16
020400	ガバナ.....	17
020500	速度調整板.....	18
020600	ノズルホルダ・グロープラグ.....	19
020700	ノズルホルダ分解.....	20
030000	燃料フィルタ.....	22
030100	燃料ポンプ（機械式）.....	23
040000	ダイナモ・ブーリ.....	24
040100	ダイナモ分解.....	25
040400	スタータ.....	26
040500	スタータ分解.....	27
040600	オイルスイッチ・水温センサ・プラグ.....	28
050000	ウォーターフランチ・サーモスタット.....	29
050100	ウォーターポンプ.....	30
050200	ラジエータ.....	31
050300	ウォーターパイプ.....	32
050400	冷却ファン.....	33
050500	冷却水リザーブタンク.....	34
060000	バルブ・ロッカアーム.....	35
060100	吸気マニホールド.....	36
060200	排気マニホールド.....	37
060300	エアークリーナ.....	38
080000	グローランプ・タイマ.....	39
080100	スタータスイッチ.....	40
080800	付属品・サービス部品.....	41
080900	銘板・取扱説明書.....	42
090001	パッキンキット（上）[オプション].....	43
090002	パッキンキット（下）[オプション].....	44
090100	メタルキット [オプション].....	45
090300	ピストンキット [オプション].....	46
■	品番索引.....	47

CONTENTS

[D902-E4B-DGYB-1]	
000100	CRANKCASE..... 1
000200	OIL PAN..... 2
000300	CYLINDER HEAD..... 3
000400	GEAR CASE..... 4
000500	HEAD COVER..... 5
000600	OIL FILTER..... 6
000700	DIPSTICK AND GUIDE..... 7
000800	OIL PUMP..... 8
010000	MAIN BEARING CASE..... 9
010100	CAMSHAFT AND IDLE GEAR SHAFT..... 10
010200	PISTON/CRANKSHAFT..... 11
010300	FLYWHEEL..... 12
010500	FUEL CAMSHAFT AND GOVERNOR SHAFT..... 13
018000	IDLE APPARATUS..... 14
020100	STOP SOLENOID..... 15
020200	INJECTION PUMP..... 16
020400	GOVERNOR..... 17
020500	SPEED CONTROL PLATE..... 18
020600	NOZZLE HOLDER AND GLOW PLUG..... 19
020700	NOZZLE HOLDER [COMPONENT PARTS]..... 20
030000	FUEL FILTER..... 22
030100	FUEL PUMP (MECHANICAL)..... 23
040000	DYNAMO AND PULLEY..... 24
040100	DYNAMO [COMPONENT PARTS]..... 25
040400	STARTER..... 26
040500	STARTER [COMPONENT PARTS]..... 27
040600	OIL SWITCH/THERMOMETER AND PLUG..... 28
050000	WATER FLANGE AND THERMOSTAT..... 29
050100	WATER PUMP..... 30
050200	RADIATOR..... 31
050300	WATER PIPE..... 32
050400	FAN..... 33
050500	RESERVE TANK..... 34
060000	VALVE AND ROCKER ARM..... 35
060100	INLET MANIFOLD..... 36
060200	EXHAUST MANIFOLD..... 37
060300	AIR CLEANER..... 38
080000	GLOW LAMP AND TIMER..... 39
080100	STARTER SWITCH..... 40
080800	ACCESSORIES AND SERVICE PARTS..... 41
080900	LABEL AND OPERATOR'S MANUAL..... 42
090001	UPPER GASKET KIT [OPTION]..... 43
090002	LOWER GASKET KIT [OPTION]..... 44
090100	METAL KIT [OPTION]..... 45
090300	PISTON KIT [OPTION]..... 46
■	NUMERICAL INDEX..... 47

000100

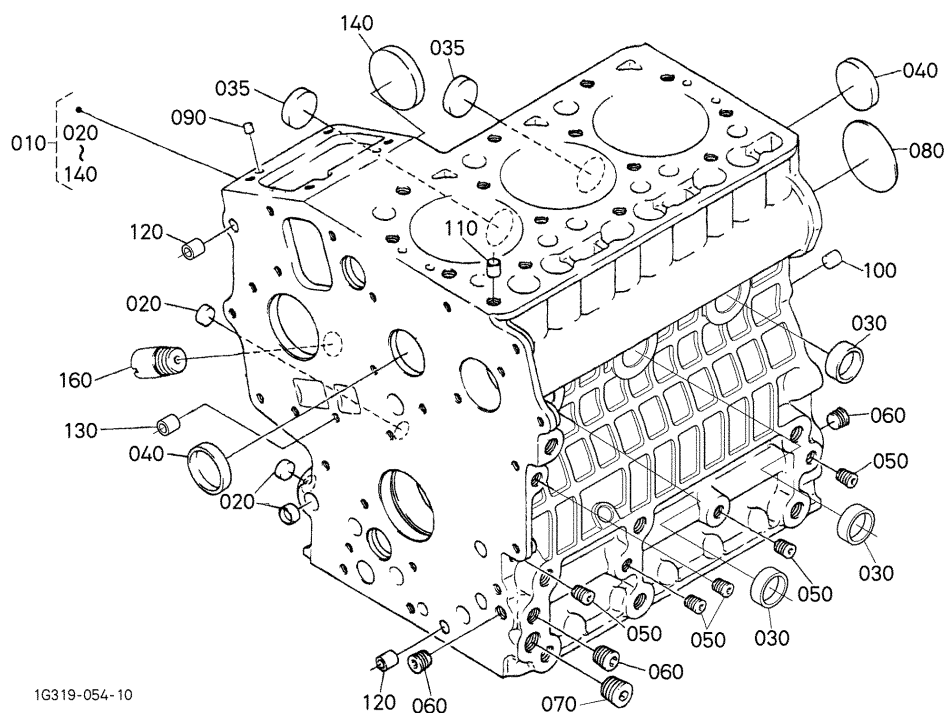


A:D902-E4B-DGYB-1

[illegible]

000200


オイルパ
OIL PAN



A: D902-E4B-DGYB-1

[illegible]

000300 シリンダヘッド
CYLINDER HEAD

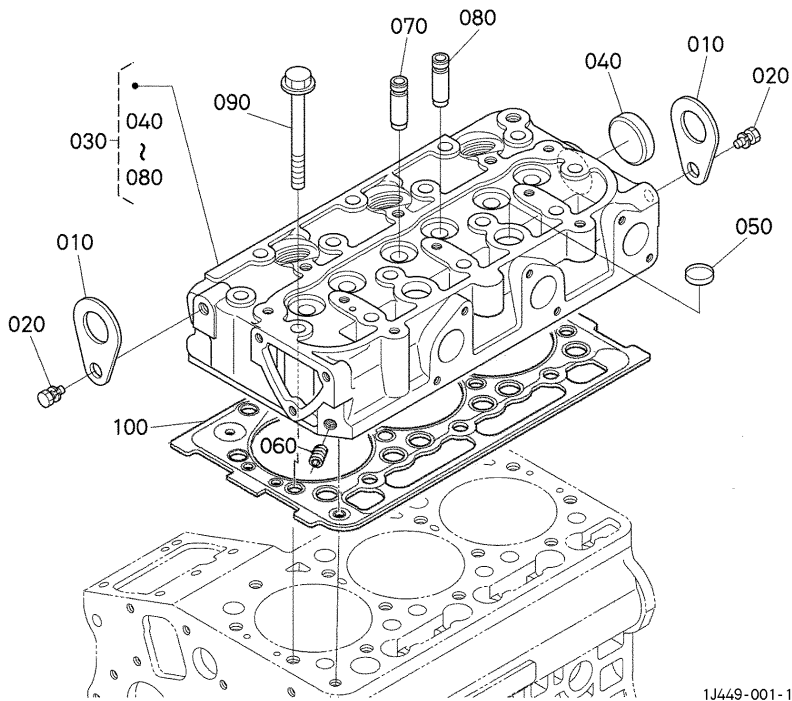


1J449-001-10

A: D902-E4B-DGYB-1

[illegible]

000400 ギヤーケース
GEAR CASE




A: D902-E4B-DGYB-1

[illegible]

⇔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可


000500 ヘッドカバー
HEAD COVER



A: D902-E4B-DGYB-1

[illegible]

000600 オイルフィルタ
OIL FILTER

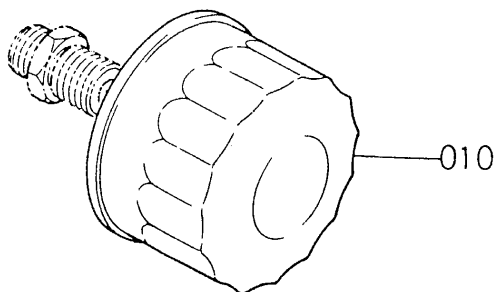


16682-043-10

A:D902-E4B-DGYB-1

[illegible]

000700 オイルゲージ
DIPSTICK AND GUIDE




A:D902-E4B-DGYB-1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可； ≠ 新旧部品兼用不可； ← 新部品は旧部品に兼用可； → 旧部品は新部品に兼用可

010000 **メインベアリングケース**
MAIN BEARING CASE

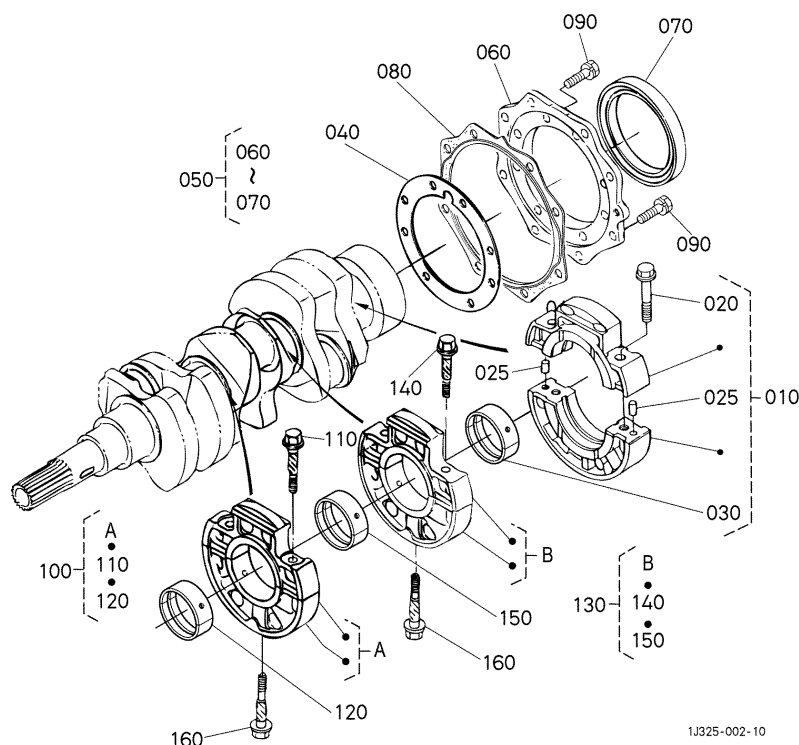

1J325-002-10

A:D902-E4B-DGYB-1

[illegible]

⇔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

010100

カム軸・アイドル軸


CAMSHAFT AND IDLE GEAR SHAFT



A: D902-E4B-DGYB-1

[illegible]


010200



A: D902-E4B-DGYB-1

[illegible]


010300

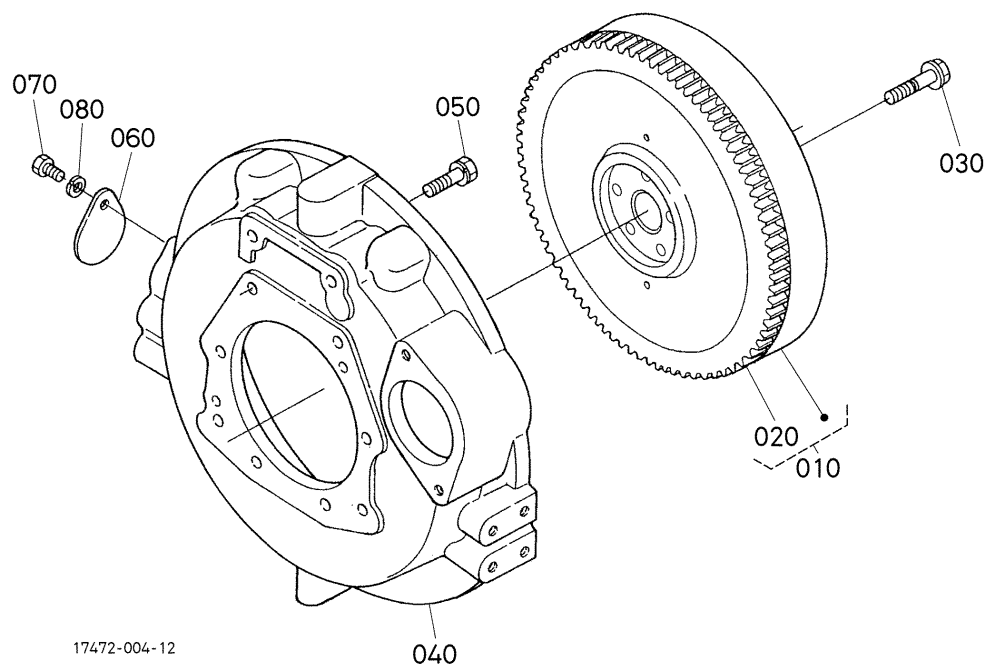

A:D902-E4B-DGYB-1

[illegible]


010500



備考
REMARKS

⇔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

018000 アイドリング制限装置
IDLE APPARATUS

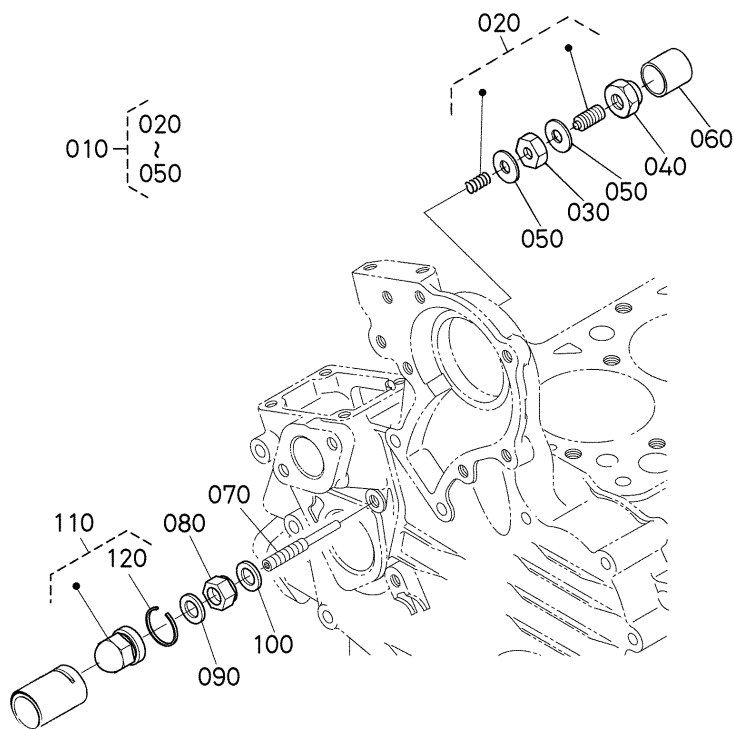


1G386-093-11

A: D902-E4B-DGYB-1

[illegible]

020100 停止ソレノイド
STOP SOLENOID

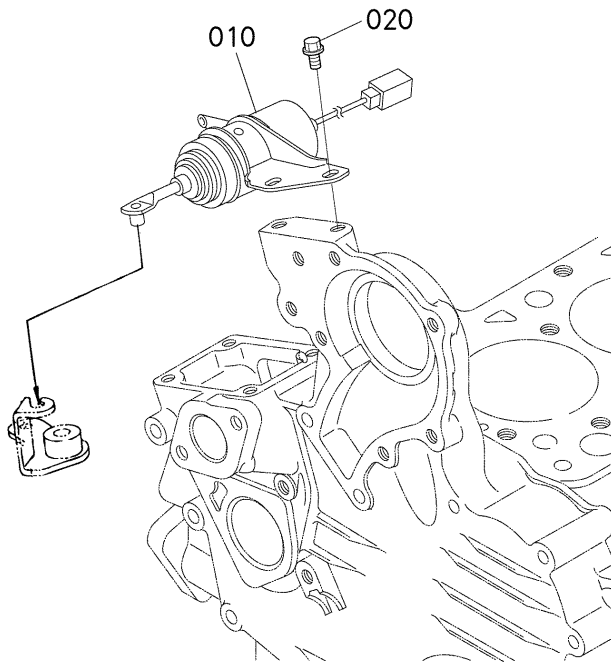


17472-005-14

A:D902-E4B-DGYB-1

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部品兼用可; $\neq$ 新旧部品兼用不可; $\leftarrow$ 新部品は旧部品に兼用可; $\rightarrow$ 旧部品は新部品に兼用可

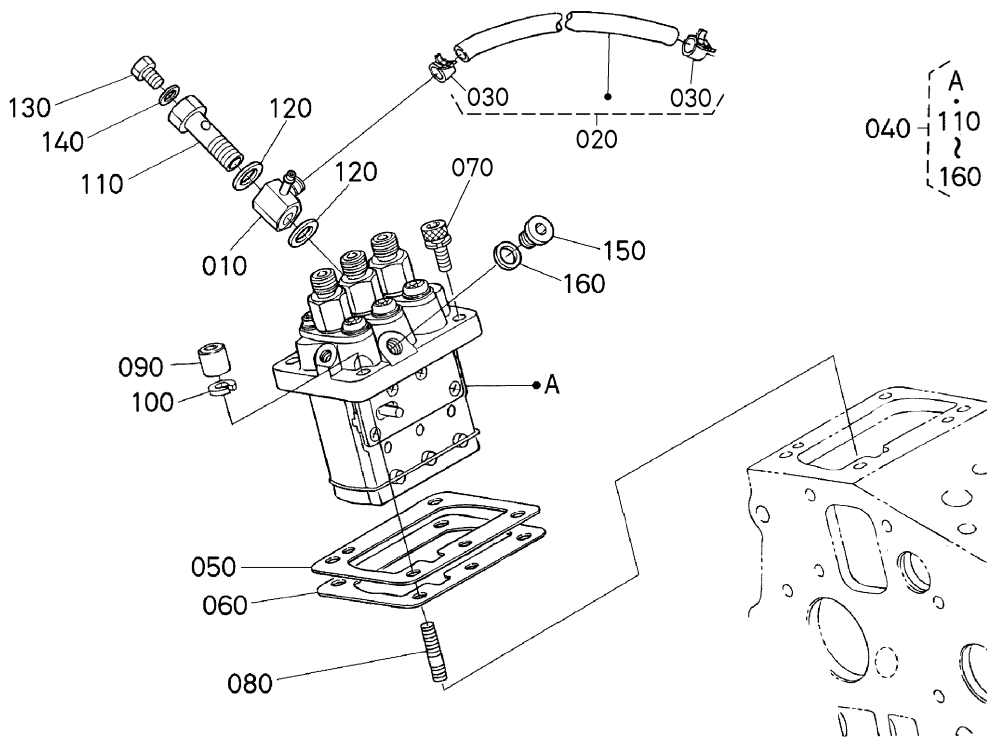020200 燃料噴射ポンプ
INJECTION PUMP

1J448-011-11


A:D902-E4B-DGYB-1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

020400

ガバナ
GOVERNOR

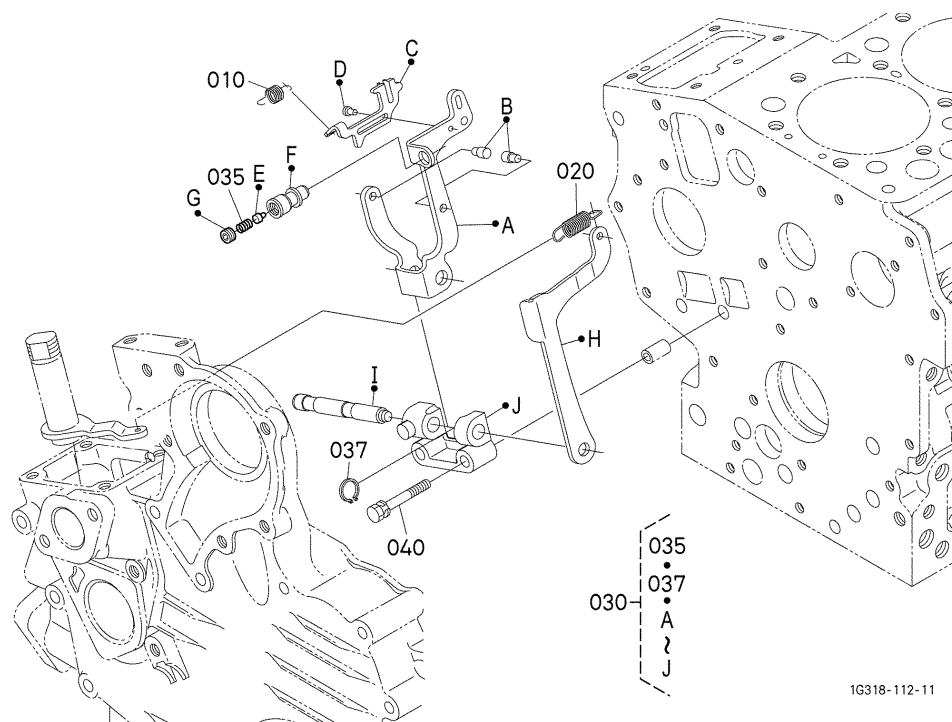

1G318-112-11

A:D902-E4B-DGYB-1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

020500

SPEED CONTROL PLATE




A: D902-E4B-DGYB-1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

020600 ノズルホルダ・グロープラグ

NOZZLE HOLDER AND GLOW PLUG

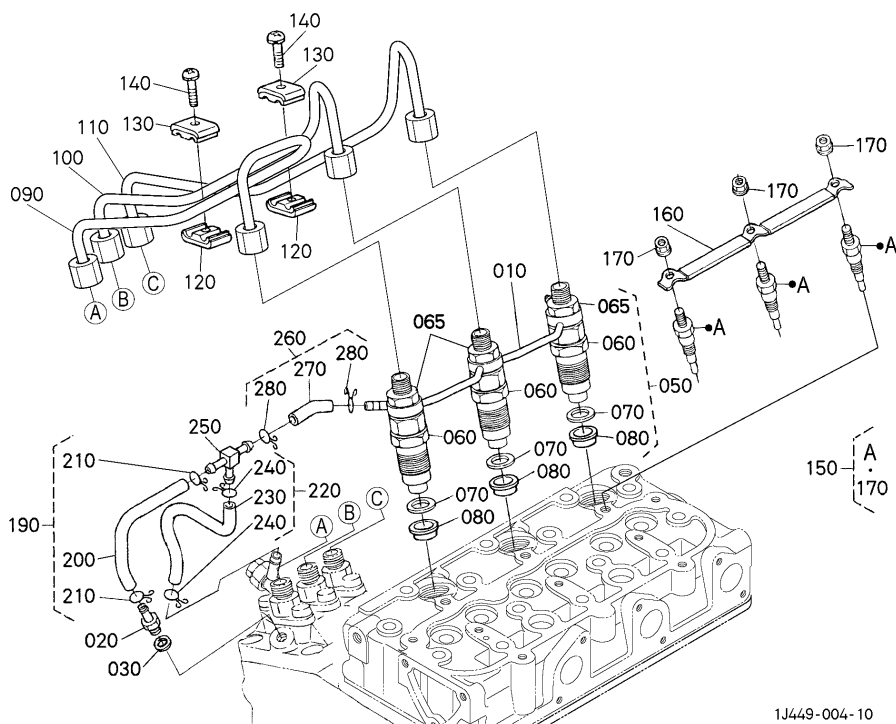


1J449-004-10

A:D902-E4B-DGYB-1

図番 REF.No.	品番 PART No.	部品名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互換 I.C.	備 考 REMARKS
				A		
010	1G962-4250-0	ハ°イフ°,アツシ(オーハ°フロー)	ASSY PIPE,OVER FLOW	1		
020	15841-5136-0	エア°ブ°リータ° スクリュ	SCREW, BLEATHER	1		
030	15601-9665-0	ハ°ツキン	PACKING	1		
040	----	ブ°ランク	BLANK	-		
050	16871-5390-4	ノズ°ルホルタ°,キット	HOLDER,NOZZLE,KIT	3		
060	16871-5300-2	ノズ°ルホルタ°,アツシ	HOLDER,NOZZLE,ASSY	3		
065	1G826-9203-2	ナツト	NUT	3		
070	15841-5362-2	ハ°ツキン	GASKET	3		
080	19077-5365-0	ヒートシール	SEAL HEAT	3		
090	1J091-5371-0	ハ°イフ° (1,インジ°エキシヨ)	PIPE(INJECTION)	1		
100	1J091-5372-0	ハ°イフ° (2,インジ°エキシヨ)	PIPE(INJECTION)	1		
110	1J094-5373-0	ハ°イフ° (3,インジ°エキシヨ)	PIPE(INJECTION)	1		
120	15841-5385-0	ハ°イフ° クランプ° 1	CLAMP,PIPE	2		
130	15841-5386-0	ハ°イフ° クランプ° 2	CLAMP,PIPE	2		
140	03024-50520	ザ°ガ°ネツキ コネジ°	SCREW,SEMS(PAN HEAD)	2		
150	1G679-6551-2	グ°ローブ°ラク°	PLUG,GLOW	3		
160	1G962-6556-0	コ°ート° (グ°ローブ°ラク°)	CORD,GLOW PLUG	1		
170	02761-50040	フ°ランジ°ナツト	NUT,FLANGE	3		
180	----	ブ°ランク	BLANK	-		
190	16809-4203-0	フ°エ°ル°チュ°ブ°,アツシ(2)	TUBE,FUEL,ASSY	1		
200	09661-40085	フ°エ°ル°チュ°ブ°	TUBE,FUEL	1		φ4×φ8×85L
210	14971-4275-0	ハ°イフ°クリツプ°	CLIP,PIPE	2		
220	16809-4250-0	フ°エ°ル°チュ°ブ°,アツシ(1)	TUBE,FUEL,ASSY	1		
230	09661-40130	フ°エ°ル°チュ°ブ°	TUBE,FUEL	1		φ4×φ8×130L
240	14971-4275-0	ハ°イフ°クリツプ°	CLIP,PIPE	2		
250	1G065-4236-0	ツ°ク°タ°ツ°ギ°テ	JOINT,T-PIPE	1		
260	16809-4202-0	フ°エ°ル°チュ°ブ°,アツシ(3)	TUBE,FUEL,ASSY	1		
270	09661-40040	フ°エ°ル°ハ°イフ°	TUBE,FUEL	1		φ4×φ8×40L
280	14971-4275-0	ハ°イフ°クリツプ°	CLIP,PIPE	2		

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

020700 ノズルホルダ分解
NOZZLE HOLDER [COMPONENT PARTS]

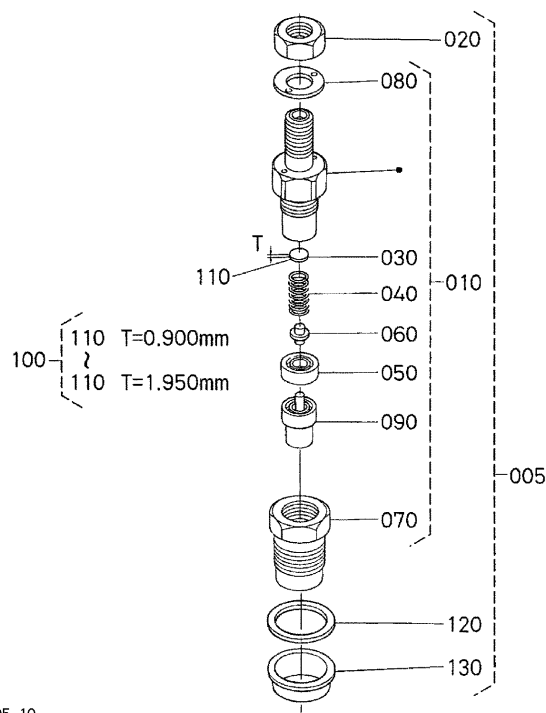

1J449-005-10


A:D902-E4B-DGYB-1

図番 REF.No.	品番 PART No.	部品名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互換 I.C.	備 考 REMARKS
				A		
005	16871-5390-4	ノズルホルダ, キット	HOLDER,NOZZLE,KIT	3		
010	16871-5300-2	ノズルホルダ, アツシ	HOLDER,NOZZLE,ASSY	3		
020	16826-9203-2	ナット	NUT	3		
030	16032-5323-0	サ`ガ`ネ (チヨウセイ)	WASHER,ADJUSTING	3		
040	16032-5317-0	スプリング (ノズル)	SPRING,NOZZLE	3		
050	16032-5335-0	スペ`サ (テ`イスタンズ)	SPACER,DISTANCE	3		
060	16032-5316-0	プ`ッシュロッド	PUSH ROD	3		
070	16871-5328-0	ナット (ノズル)	NUT,NOZZLE	3		
080	16032-9404-0	ヒラサ`ガ`ネ	WASHER,PLAIN	3		
090	1G962-5361-0	ノズルピ`ース	NOZZLE-PIECE	3		
100	15841-9810-0	ア`ジ`ヤスト サ`ガ`ネ アツシ	ASSY WASHER,ADJUST	3		オ`プション
110	15841-5323-0	ア`ジ`ヤスト サ`ガ`ネ	WASHER,ADJUSTING	3		0.900mm
110	15841-9851-0	ア`ジ`ヤスト サ`ガ`ネ 0925	WASHER,ADJUSTING	3		0.925mm
110	15841-9852-0	ア`ジ`ヤスト サ`ガ`ネ 0950	WASHER,ADJUSTING	3		0.950mm
110	15841-9853-0	ア`ジ`ヤスト サ`ガ`ネ 0975	WASHER,ADJUSTING	3		0.975mm
110	15841-9854-0	ア`ジ`ヤスト サ`ガ`ネ 1000	WASHER,ADJUSTING	3		1.000mm
110	15841-9855-0	ア`ジ`ヤスト サ`ガ`ネ 1025	WASHER,ADJUSTING	3		1.025mm
110	15841-9856-0	ア`ジ`ヤスト サ`ガ`ネ 1050	WASHER,ADJUSTING	3		1.050mm
110	15841-9857-0	ア`ジ`ヤスト サ`ガ`ネ 1075	WASHER,ADJUSTING	3		1.075mm
110	15841-9858-0	ア`ジ`ヤスト サ`ガ`ネ 1100	WASHER,ADJUSTING	3		1.100mm
110	15841-9859-0	ア`ジ`ヤスト サ`ガ`ネ 1125	WASHER,ADJUSTING	3		1.125mm
110	15841-9860-0	ア`ジ`ヤスト サ`ガ`ネ 1150	WASHER,ADJUSTING	3		1.150mm
110	15841-9861-0	ア`ジ`ヤスト サ`ガ`ネ 1175	WASHER,ADJUSTING	3		1.175mm
110	15841-9862-0	ア`ジ`ヤスト サ`ガ`ネ 1200	WASHER,ADJUSTING	3		1.200mm
110	15841-9863-0	ア`ジ`ヤスト サ`ガ`ネ 1225	WASHER,ADJUSTING	3		1.225mm
110	15841-9864-0	ア`ジ`ヤスト サ`ガ`ネ 1250	WASHER,ADJUSTING	3		1.250mm
110	15841-9865-0	ア`ジ`ヤスト サ`ガ`ネ 1275	WASHER,ADJUSTING	3		1.275mm
110	15841-9866-0	ア`ジ`ヤスト サ`ガ`ネ 1300	WASHER,ADJUSTING	3		1.300mm
110	15841-9867-0	ア`ジ`ヤスト サ`ガ`ネ 1325	WASHER,ADJUSTING	3		1.325mm
110	15841-9868-0	ア`ジ`ヤスト サ`ガ`ネ 1350	WASHER,ADJUSTING	3		1.350mm

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

020700

NOZZLE HOLDER [COMPONENT PARTS]




A: D902-E4B-DGYB-1

[illegible]

030000

燃料フィルタ
FUEL FILTER



A:D902-E4B-DGYB-1

[illegible]

⇔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

030100

燃料ポンプ（機械式）
FUEL PUMP (MECHANICAL)




010

020

A:D902-E4B-DGYB-1

[illegible]

040000 ダイナモ・プーリ
DYNAMO AND PULLEY

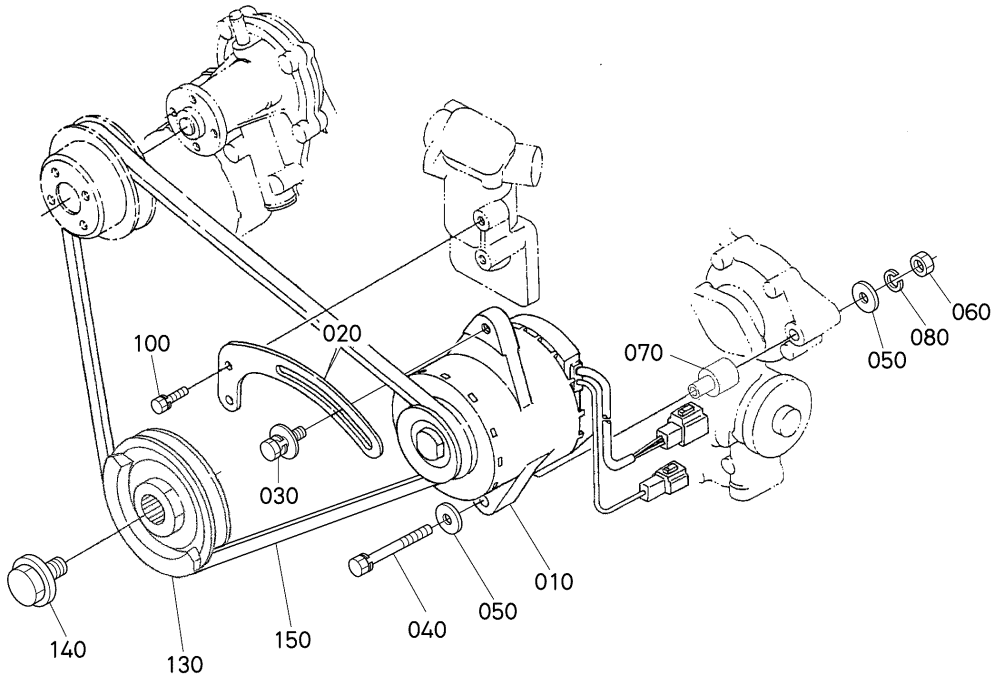


1G319-009-10

A: D902-E4B-DGYB-1

⇔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可


040100



備考
REMARKS

⇔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

040400 スタータ
STARTER

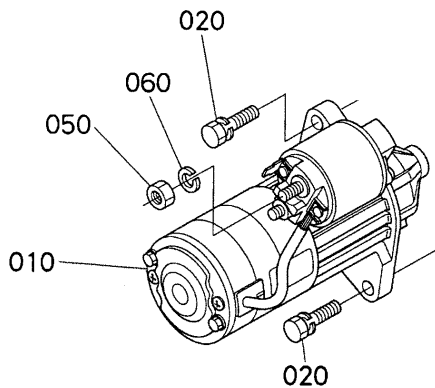


1G319-003-11

A:D902-E4B-DGYB-1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可


040500



A:D902-E4B-DGYB-1

[illegible]


040600 オイルスイッチ・水温センサ・プラグ
OIL SWITCH/THERMOMETER AND PLUG



A:D902-E4B-DGYB-1

[illegible]


050000



A:D902-E4B-DGYB-1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

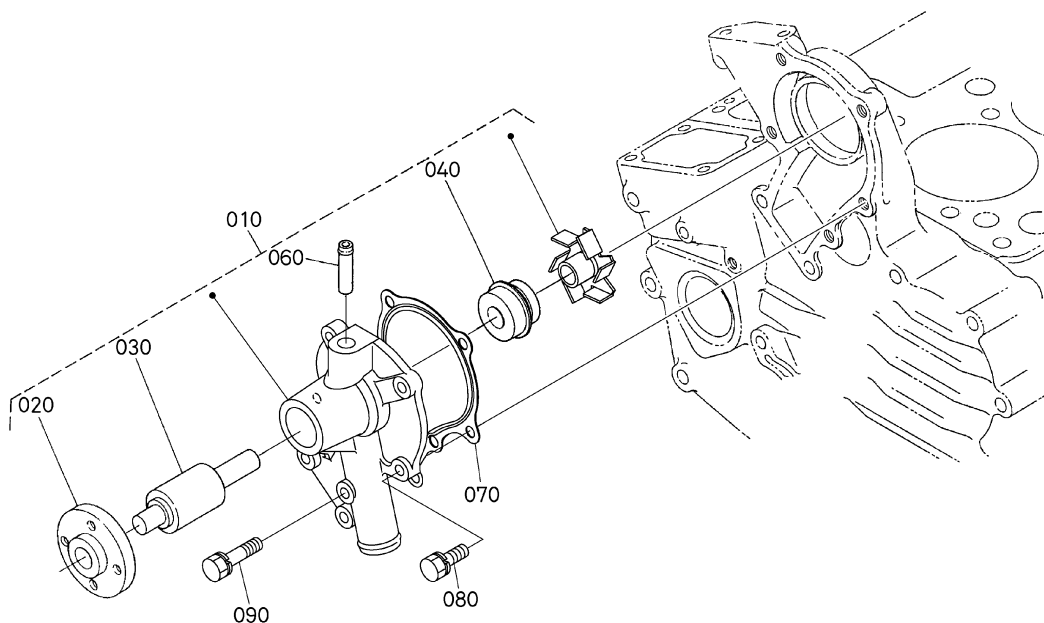
050100 ウォータポンプ
WATER PUMP

1G460-022-30

A:D902-E4B-DGYB-1

[illegible]

⇔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

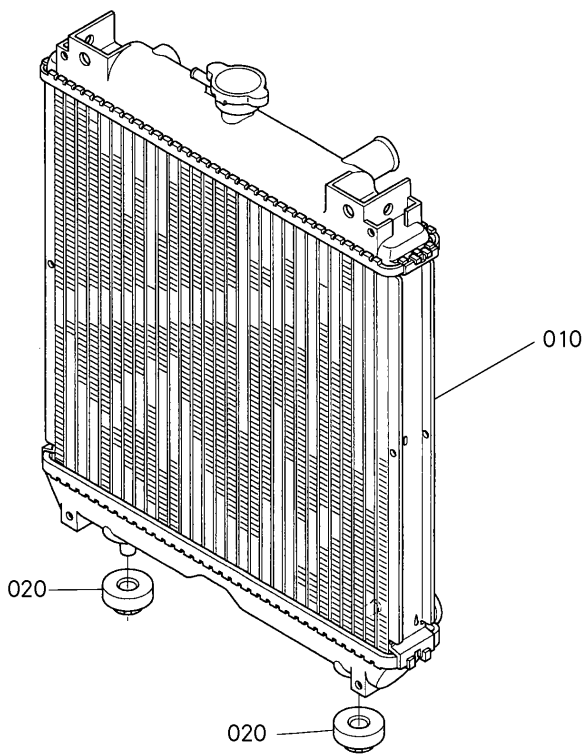050200 ラジエータ
RADIATOR


1G383-006-10

A:D902-E4B-DGYB-1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

050300 ウォータパイプ
WATER PIPE




A:D902-E4B-DGYB-1

[illegible]

⇔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

050400 冷却ファン
FAN

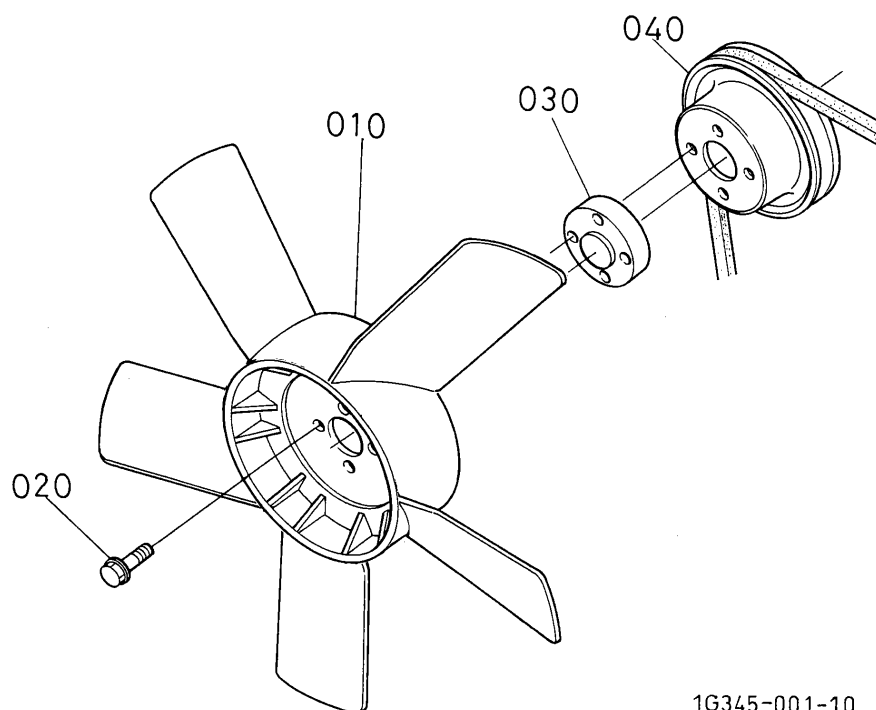

1G345-001-10

A:D902-E4B-DGYB-1

[illegible]

050500

冷却水リザーブタンク RESERVE TANK



-020

A: D902-E4B-DGYB-1

[illegible]

060000 バルブ・ロッカアーム
VALVE AND ROCKER ARM




A:D902-E4B-DGYB-1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

060100

吸気マニホールド INLET MANIFOLD




A:D902-E4B-DGYB-1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

060200 排気マニホールド
EXHAUST MANIFOLD




A: D902-E4B-DGYB-1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

060300

**エアークリーナ
AIR CLEANER**



1G319-060-10

A:D902-E4B-DGYB-1

[illegible]

⇔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可




020

030

1G319-048-10

A:D902-E4B-DGYB-1

[illegible]

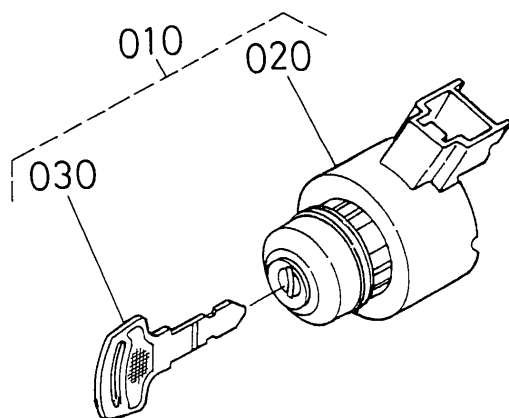080100 スタータスイッチ
STARTER SWITCH

16415-054-10

A:D902-E4B-DGYB-1

[illegible]


↔ 新旧部品兼用可； ≠ 新旧部品兼用不可； ← 新部品は旧部品に兼用可； → 旧部品は新部品に兼用可

080800



備考
REMARKS

⇔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

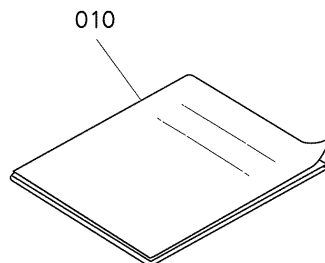


1J966-022-11

A:D902-E4B-DGYB-1

[illegible]


090001 パッキンキット (上) [オプション]
UPPER GASKET KIT [OPTION]



A: D902-E4B-DGYB-1

[illegible]

090002 パッキンキット (下) [オプション]
LOWER GASKET KIT [OPTION]




A:D902-E4B-DGYB-1

[illegible]

⇔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

090100 メタルキット [オプション]
METAL KIT [OPTION]

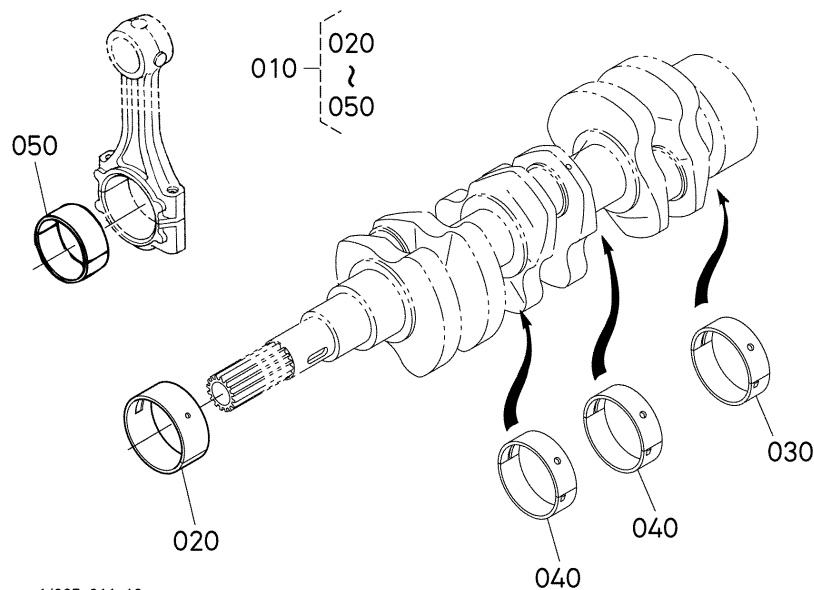


1.1325-011-10

A: D902-E4B-DGYB-1

[illegible]

⇔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

090300

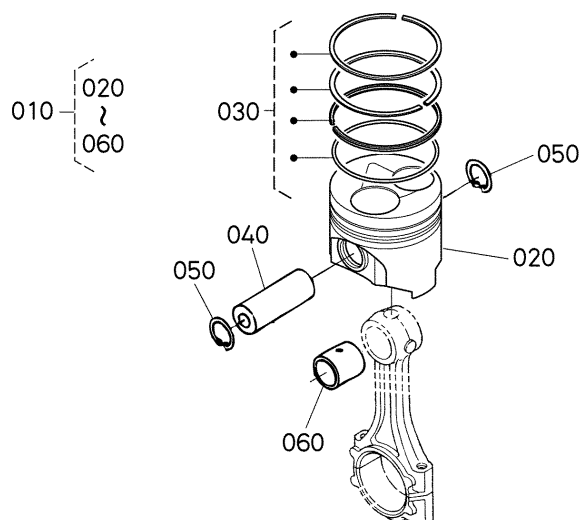

1J965-010-10

A:D902-E4B-DGYB-1

[illegible]

品番索引 NUMERICAL INDEX

品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF.No.	品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF.No.	品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF.No.	品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF.No.
E9151-3314-0	4	240	04814-10070	18	110	15248-6370-0	40	030	15841-5427-0	14	060
	5	120		44	140	15261-0337-0	3	050	15841-5545-2	13	060
HH150-3243-0	6	010	04814-10160	18	050	15261-1172-0	38	120	15841-5569-2	13	070
T0070-9316-0	38	060		44	130	15261-2133-0	11	040	15841-5611-2	18	030
T0270-9319-0	38	050	04814-16220	11	180		46	050	15841-5628-0	4	030
01023-50610	35	110		44	100	15261-4201-0	16	020	15841-5648-0	17	010
01023-50612	2	020	04814-50300	43	080	15261-5547-0	13	090	15841-5711-2	18	020
	10	090	04814-50600	4	200	15261-6415-0	25	140	15841-5721-2	18	170
	13	140	05012-00508	1	090	15261-9202-0	14	030		44	190
01023-50616	23	030	05012-00608	9	025	15261-9203-0	25	150	15841-7292-3	29	040
01023-50616	24	100	05012-00814	1	100	15261-9301-0	25	100	15841-7292-3	43	110
	29	060	05411-00314	18	100	15261-9402-0	25	170	15841-7296-0	32	050
01023-50618	4	260	05411-00420	35	130	15261-9407-0	25	160	15841-7425-0	33	040
01023-50622	9	090	05712-00515	11	130	15261-9601-0	1	050	15841-9101-0	4	130
	30	080		13	050		3	060	15841-9105-0	8	030
01023-50625	36	030	05712-00518	10	070	15261-9616-0	1	080	15841-9150-0	16	080
01023-50635	17	040	06311-85025	1	035	15263-1237-0	41	150	15841-9151-0	32	030
01023-50638	30	090	07715-00401	10	050		43	130	15841-9232-0	16	090
01023-50650	4	120	07715-00801	13	080	15321-9626-0	3	040	15841-9402-2	35	100
	4	270	07715-03207	11	100	15381-7414-0	25	080	15841-9602-0	28	020
01023-50650	29	070	07715-03211	4	080	15451-9627-0	1	040	15841-9602-0	29	030
01023-50680	4	140	07715-03217	13	100	15481-7305-0	30	040	15841-9665-0	16	120
01023-50690	4	150	08153-06203	13	030	15521-9602-0	1	060	15841-9666-0	16	140
01123-50814	2	070	09318-88125	5	020	15521-9603-0	1	070	15841-9810-0	20	100
01123-50816	3	020	09318-88185	41	090		4	020	15841-9851-0	20	110
01123-50822	12	050	09318-89030	32	080	15531-6411-0	25	030	15841-9852-0	20	110
01123-50825	26	020	09318-89039	32	090	15533-2516-2	12	030	15841-9853-0	20	110
	29	130	09318-89058	38	110	15601-9665-0	14	090	15841-9854-0	20	110
01135-51020	41	190	09661-40040	19	270		14	100	15841-9855-0	20	110
01135-51025	41	180	09661-40085	19	200		19	030	15841-9856-0	20	110
01153-50812	12	070	09661-40130	19	230	15601-9665-0	44	120	15841-9857-0	20	110
01153-50865	24	040	09661-40575	41	040		44	150	15841-9858-0	20	110
01513-50620	37	040	09661-70260	41	010	15831-4334-0	22	020	15841-9859-0	20	110
01513-50822	37	060	09661-70360	41	020	15841-0456-2	9	160	15841-9860-0	20	110
01754-50612	10	150	09661-70400	41	015	15841-0480-3	9	050	15841-9861-0	20	110
	15	020	09661-70460	41	030	15841-0481-5	9	060	15841-9862-0	20	110
01754-50616	4	110	11420-1315-0	35	070	15841-0482-3	9	080	15841-9863-0	20	110
	18	180		43	020		44	080	15841-9864-0	20	110
01754-50620	33	020	11982-7246-0	34	020	15841-1354-0	3	070	15841-9865-0	20	110
01754-50640	35	180	12597-3377-0	41	160	15841-1356-0	3	080	15841-9866-0	20	110
01754-50840	9	020	14301-4383-0	22	030	15841-1403-6	35	150	15841-9867-0	20	110
01754-50865	41	170	14301-4384-0	22	040	15841-1423-0	35	160	15841-9868-0	20	110
02056-50060	18	150	14601-0345-0	3	090	15841-1627-0	10	080	15841-9869-0	21	110
02156-50080	24	060	14601-1324-0	35	030	15841-1632-0	13	130	15841-9870-0	21	110
	26	050	14601-1333-0	35	040	15841-2325-0	11	160	15841-9871-0	21	110
02751-50060	32	040	14601-1398-0	35	050	15841-2411-0	11	120	15841-9872-0	21	110
02756-50060	37	050	14601-1424-0	35	170	15841-3693-0	4	070	15841-9873-0	21	110
02761-50040	19	170	14911-4275-0	16	030	15841-5132-0	16	110	15841-9874-0	21	110
03024-50510	5	070		41	070	15841-5135-0	16	130	15841-9875-0	21	110
03024-50520	19	140	14971-4275-0	19	210	15841-5136-0	19	020	15841-9876-0	21	110
04013-50080	24	050	14971-4275-0	19	240	15841-5323-0	20	110	15841-9877-0	21	110
04512-50060	16	100		19	280	15841-5362-2	19	070	15841-9878-0	21	110
04512-50080	12	080		41	080		21	120	15841-9879-0	21	110
	24	080	15021-3366-0	14	050		43	090	15841-9880-0	21	110
	26	060	15221-0175-0	3	010	15841-5385-0	19	120	15841-9881-0	21	110
04612-00170	13	120	15221-3365-0	1	110	15841-5386-0	19	130	15841-9882-0	21	110
04613-50070	17	037	15221-3375-0	41	140	15841-5409-2	14	010	15841-9883-0	21	110
04814-00150	4	210	15221-3901-6	28	010	15841-5410-0	14	020	15841-9884-0	21	110
04814-00160	2	060	15241-3229-0	4	040	15841-5412-3	14	070	15841-9885-0	21	110
	44	170	15248-6359-0	40	010	15841-5422-0	14	040	15841-9886-0	21	110

品番索引 NUMERICAL INDEX

品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF.No.	品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF.No.	品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF.No.	品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF.No.
15841-9887-0	21	110	16813-6382-0	12	020	17472-6495-0	25	210	1G460-2392-2	45	020
15841-9888-0	21	110	16824-6301-3	26	010	17472-6590-0	25	230	1G460-2393-3	9	030
15841-9889-0	21	110		27	010	17472-6592-0	25	240		45	030
15841-9890-0	21	110	16824-6307-0	27	020	17472-9301-2	25	190	1G460-2394-3	9	120
15841-9891-0	21	110	16824-6308-2	27	100	17472-9302-0	25	180		9	150
15841-9892-0	21	110	16824-6338-0	27	110	17472-9701-0	24	150		45	040
15847-7313-0	1	160	16851-1328-0	35	060	17538-8304-0	29	050	1G460-2395-3	9	030
15852-6302-3	27	180	16851-1511-0	10	020	17561-5701-3	18	010		45	030
15852-6324-0	27	150	16851-1555-2	10	010	19077-5365-0	19	080	1G460-2396-3	9	120
15852-7334-0	30	060	16851-1621-2	1	140		21	130		9	150
15852-7352-3	30	020	16851-2198-2	11	060	19077-5365-0	43	100	1G460-2396-3	45	040
15852-7355-0	30	030		46	060	19090-1131-0	4	220	1G513-3655-0	7	030
15852-9331-0	27	190	16851-2214-0	11	070	19202-9101-0	18	130	1G639-3288-0	4	180
15861-2231-4	11	080	16851-3211-0	2	050		18	140	1G639-5715-0	18	060
	45	050	16851-3695-0	4	060	19215-2328-0	11	110	1G679-6551-2	19	150
15861-2297-3	11	080	16851-5115-0	13	040	19215-9916-0	9	070	1G687-0704-0	9	100
	45	050	16851-5641-0	17	020		44	070	1G687-0705-0	9	130
15861-2298-3	11	080	16851-5772-4	18	090	19280-5724-0	18	040	1G687-1311-0	35	010
	45	050	16851-6001-4	15	010	19434-7301-4	29	100	1G687-1312-0	35	020
15861-9665-0	16	160	16851-7335-0	29	080	19483-3312-3	4	230	1G687-1651-0	10	060
15875-2401-5	10	100	16851-9626-0	1	020	1E051-7270-2	29	010	1G687-2201-0	11	050
15875-2425-0	10	140	16851-9627-0	1	030	1E051-7303-4	30	010	1G687-7336-2	29	090
15875-2428-4	10	110	16853-6303-0	27	140	1E051-7326-0	29	110	1G700-5216-0	16	060
15875-2432-0	10	130	16853-6304-0	27	060	1E121-0150-0	2	010	1G700-5220-0	16	050
15875-2437-0	10	120	16853-6333-0	27	030	1E121-1231-0	37	010	1G801-0512-0	5	050
15875-9934-2	10	160	16866-5730-2	18	160	1E125-0402-3	4	010	1G823-9935-4	43	010
15876-7415-2	33	030	16866-9201-0	18	070	1E125-3502-0	8	010	1G826-9203-2	19	065
15881-2331-0	11	170	16871-1443-0	35	090	1E125-3515-0	8	020		20	020
15881-9103-0	24	140	16871-1602-2	13	010		44	110	1G911-0520-3	5	060
15957-3374-5	41	120	16871-2131-0	11	030	1G065-4236-0	19	250	1G911-9102-2	5	110
16000-5423-0	17	035	16871-2131-0	46	040	1G313-2501-0	12	010	1G959-0555-0	36	015
16006-5101-2	16	040	16871-5300-2	19	060	1G318-4301-0	22	010	1G960-0436-0	9	040
16006-5209-2	16	050		20	010	1G319-0101-4	1	010		44	060
16006-5211-2	16	050	16871-5328-0	20	070	1G319-1101-0	38	010	1G960-0551-3	5	010
16006-5212-2	16	060	16871-5390-4	19	050	1G319-1105-0	38	020	1G960-1450-5	5	030
16030-9601-0	16	150		20	005	1G319-1110-0	38	040	1G960-1601-0	10	030
16032-5316-0	20	060	16871-7343-0	30	070	1G319-1117-0	38	030	1G960-3641-0	7	010
16032-5317-0	20	040		44	020	1G319-1121-0	38	070	1G961-5203-0	23	010
16032-5323-0	20	030	16871-9103-0	24	030	1G319-1125-0	38	080	1G962-0331-3	3	100
16032-5335-0	20	050	16871-9105-0	18	190	1G319-1162-2	38	090		43	030
16032-9404-0	20	080	16871-9106-0	16	070	1G319-1164-0	38	100	1G962-0413-0	4	100
16221-7327-0	29	120	16871-9730-0	13	110	1G319-7206-0	31	010		44	030
	43	120	16873-8843-0	22	070	1G319-7285-0	32	070	1G962-1182-0	36	020
16241-7337-0	5	040	16875-7428-0	24	130	1G319-7294-0	32	060		43	040
	29	020	16878-5774-2	18	080	1G319-9936-5	44	010	1G962-1235-0	37	020
16259-3290-0	4	190	16878-5792-0	18	120	1G445-1177-2	36	010		43	050
16264-5214-0	23	020	17224-3321-0	41	050	1G460-0454-0	9	110	1G962-1426-2	35	080
	44	180	17266-3321-0	41	050		9	140	1G962-1452-2	5	100
16271-4310-0	22	050	17331-5919-0	1	120	1G460-1431-2	35	140		43	070
16271-4356-0	22	100		1	130	1G460-1435-0	35	120	1G962-2301-2	11	090
16271-4357-0	22	090	17456-3642-0	7	020	1G460-2347-2	11	140	1G962-2375-5	45	010
16271-4358-0	22	060	17472-6060-4	39	010		45	020	1G962-2376-5	45	010
16271-4359-0	22	080	17472-6404-2	25	040	1G460-2382-3	9	030	1G962-2377-5	45	010
16271-4393-0	22	110	17472-6412-2	25	020		45	030	1G962-4250-0	19	010
16805-7286-0	32	010	17472-6415-0	25	050	1G460-2383-3	9	120	1G962-5361-0	20	090
16805-7287-0	32	020	17472-6429-2	25	110		9	150	1G962-6556-0	19	160
16809-4202-0	19	260	17472-6437-0	24	070		45	040	1J001-9677-0	4	250
16809-4203-0	19	190	17472-6442-0	24	020	1G460-2391-2	11	140		5	130
16809-4250-0	19	220	17472-6460-4	25	220		45	020	1J002-0709-0	9	010
16809-9568-0	16	010	17472-6472-2	25	120	1G460-2392-2	11	140	1J016-8981-0	42	010

品番索引 NUMERICAL INDEX

品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF.No.	品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF.No.	品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF.No.	品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF.No.
1J090-3243-0.....6...010											
1J090-9101-0.....37...030											
1J091-5371-0.....19...090											
1J091-5372-0.....19...100											
1J094-0304-0.....3...030											
1J094-0414-0.....4...170											
44...050											
1J094-2105-0.....11...020											
46...030											
1J094-2109-0.....11...020											
1J094-2109-0.....46...030											
1J094-2111-0.....11...010											
46...020											
1J094-2177-0.....46...010											
1J094-2178-0.....46...010											
1J094-2190-0.....11...010											
46...020											
1J094-5373-0.....19...110											
1J094-5421-0.....14...080											
1J094-5428-0.....14...120											
1J094-5438-0.....14...110											
1J094-5605-0.....17...030											
1J321-0461-0.....12...040											
1K125-3374-3.....41...110											
1K125-7240-0.....34...010											
1K362-3321-0.....41...050											
1K513-7411-0.....33...010											
1K571-6401-0.....24...010											
25...010											
1K571-6436-0.....25...090											
1K571-6477-0.....25...130											
31220-1417-0.....12...060											
3N600-4217-0.....41...100											
5H632-4251-0.....39...030											
67211-5547-0.....39...020											
67211-7618-0.....2...030											
6C040-5541-2.....40...020											
6C040-5858-0.....31...020											
6C040-8265-0.....27...050											
6C040-8267-0.....27...070											
6C040-8269-0.....27...090											
6C040-8276-0.....27...130											
6C040-8278-0.....27...160											
6C040-8279-0.....27...170											
6C090-5896-0.....41...130											
6C140-8275-0.....27...120											
6C140-8281-0.....27...040											
6C140-8282-0.....27...080											

Kubota®

www.kubota.co.jp

純正部品を使いましょう

補修用部品は、安心してご使用いただける純正部品をお買い求めください。
市販類似品をお使いになりますと機械の不調や、機械の寿命を短くする原因になります。

純正アタッチメントを使いましょう

純正アタッチメントは一番よくマッチするように研究され、徹底した品質管理のもとで生産・出荷していますので、安心して使っていただけます。
市販類似品をお使いになりますと、作業能率の低下や機械の寿命を短くする原因になります。

※下表は、部品表編集データで本文(部品表)
ご注文内容とは、関係ありません。

KALPIS.No.		EDE1000305
BLOCK No.	LINE No.	A(1)
01	01	1J325-13000 D902-E4B-DGYB-1

株式会社クボタ

クボタアグリサービス株式会社

秋	田	事	務	所：電 (018) 845-1601	〒011-0901	秋田市寺内字大小路207-54	
仙	台	事	務	所：電 (022) 384-5162	〒981-1221	宮城県名取市田高字原182- 1	
東	京	事	務	所：電 (048) 862-1124	〒338-0832	さいたま市桜区西堀 5 - 2 -36	
新	潟	事	務	所：電 (025) 285-1261	〒950-0992	新潟市中央区上所上 1 -14-15	
金	沢	事	務	所：電 (076) 275-1121	〒924-0038	石川県白山市下柏野町956- 1	
名	古	屋	事	務	所：電 (0586) 24-5111	〒491-0031	愛知県一宮市観音町 1 - 1
大	阪	事	務	所：電 (06) 6470-5850	〒661-8567	兵庫県尼崎市浜 1 - 1 - 1	
岡	山	事	務	所：電 (086) 279-4511	〒703-8216	岡山市東区宍甘275	
米	子	事	務	所：電 (0859) 39-3181	〒689-3547	鳥取県米子市流通町430-12	
福	岡	事	務	所：電 (092) 606-3161	〒811-0213	福岡市東区和白丘 1 - 7 - 3	
熊	本	事	務	所：電 (096) 357-6181	〒861-4147	熊本市南区富合町廻江846- 1	
株式会社北海道クボタ本社：				電 (011) 661-2491	〒063-0061	北海道札幌市西区西町北16- 1 - 1	
株式会社四国クボタ本社：				電 (087) 874-8500	〒769-0102	香川県高松市国分寺町国分字向647- 3	

株式会社クボタエンジンジャパン

部 品 サ ー ビ ス 部：電 (06) 6648-3976 〒556-8601 大阪府大阪市浪速区敷津東 1-2-47

株式会社クボタ 部品ユニット

北 海 道 部 品 セ ン タ ー：電 (011) 376-2335 〒061-1274 北海道北広島市大曲工業団地 3-1
九 州 部 品 セ ン タ ー：電 (092) 606-3256 〒811-0213 福岡市東区和白丘 1-7-3