



ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR PROSWEEP BRUSH ACCESSORY P/N 99944200551

BRUSH INSTALLATION




Level 1.

Tools Required: 8 mm Open End Wrench, Cross Head Screwdriver

Parts Required: Optional Brush Asy .018in. P/N 99944200551 Qty. (2)

Brushes that are broken off, deformed or worn to within 25.4 mm (1 in.) of the brush holder drum should be replaced for best sweeping efficiency.

1. Locate brush holder access hole (A) near outer drum end.
2. Hold 8 mm nut (B) from turning with open end wrench inserted through drum holder cap. Loosen and remove bolt and lock nut with cross head screwdriver through holder access hole (A).
3. Remove drum cap (C). Slide brush holder drum off square axle shaft.
4. Install new brush holder drum aligning hole (A) in drum axle with axle shaft hole.
5. Install drum cap aligning cap holes with axle shaft and brush holder drum holes.
6. Install bolt and locknut. Tighten securely.

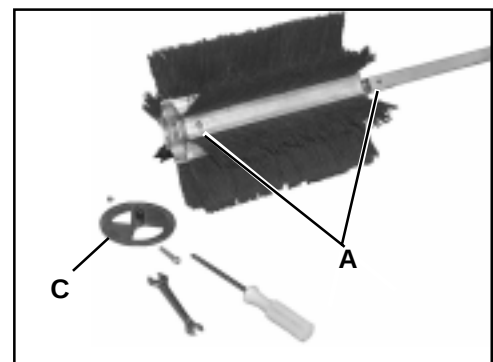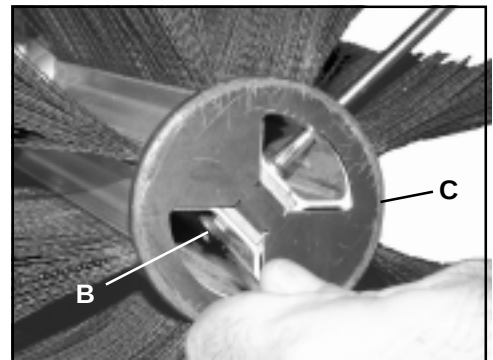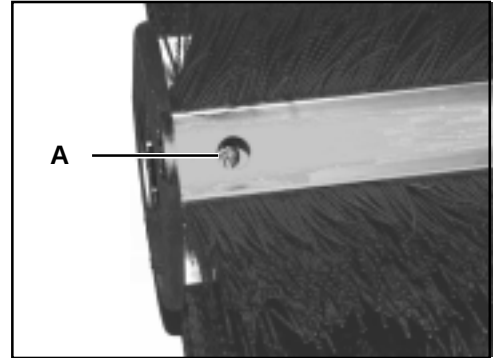



INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION
DEL PROSWEEP ACCESORIOS DE CEPILLOS
P/N 99944200551

INSTALACION DE CEPILLOS


Nivel 1.

Herramientas necesarias: Llave de boca de 8 mm, destornillador de cruceta.


Piezas necesarias: No. de pieza de cepillo opcional 99944200551 Qty (2)

Se deben reemplazar los cepillos rotos, deformados o desgastados hasta 25,4 mm (1 pulg) del sujetador del tambor para lograr una mejor eficiencia de barrido.


1. Localice el agujero de acceso del sujetador del cepillo (A) cerca del extremo del tambor exterior.

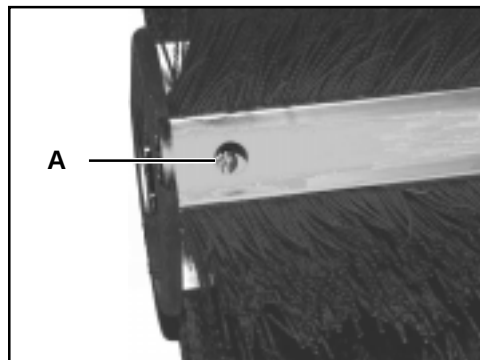

2. Impida el giro de la tuerca de 8 mm (B) con una llave de boca insertada a través de la tapa del sujetador del tambor. Afloje y quite el perno y la tuerca de traba con el destornillador de cruceta por el agujero de acceso del sujetador (A).

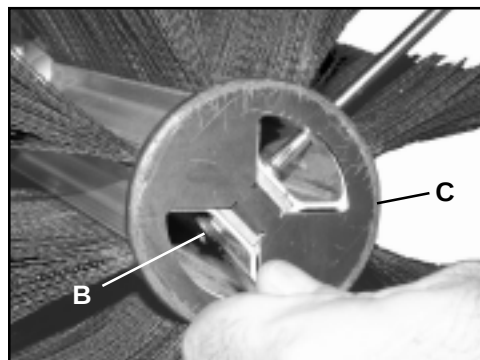

3. Quite la tapa del tambor (C). Saque deslizando el sujetador del tambor fuera del semieje cuadrado.
4. Instale el nuevo sujetador del cepillo alineando el agujero (D) del tubo del eje del tambor cuadrado con el agujero del semieje.
5. Instale la tapa del tambor alineando los agujeros de la tapa con los agujeros del semieje y del sujetador del tambor del cepillo.
6. Instale el perno y la tuerca de traba. Apriete bien.

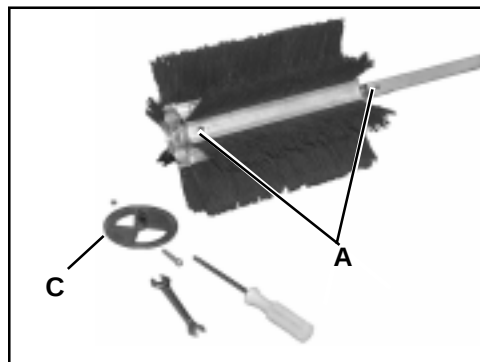

INSTALLATION DES BROSSES




Niveau 1.

Outils nécessaires : clé plate de 8 mm, tournevis cruciforme

Pièces nécessaires : Brosse en option réf. 99944200551Qty (2)

Les brosses dont les poils sont arrachés, déformés ou usés jusqu'à 2,5 cm (1 po) du rouleau doivent être remplacées pour une efficacité de balayage maximum.

1. Localiser le trou d'accès (A) du rouleau à brosse près de l'extrémité du rouleau.
2. Bloquer l'écrou de 8 mm (B) au moyen de la clé plate insérée dans le couvercle du rouleau à brosse. Desserrer et retirer le boulon et l'écrou de blocage à l'aide du tournevis cruciforme, au travers du trou d'accès (A).
3. Retirer le couvercle (C) du rouleau à brosse. Retirer le rouleau à brosse de l'essieu d'essieu carré.
4. Installer un nouveau rouleau à brosse, en alignant le trou (D) dans le tube d'essieu carré du rouleau sur celui de l'essieu.
5. Installer le couvercle du rouleau en alignant ses trous sur ceux de l'essieu.
6. Remettre le boulon et l'écrou en place et serrer fermement.

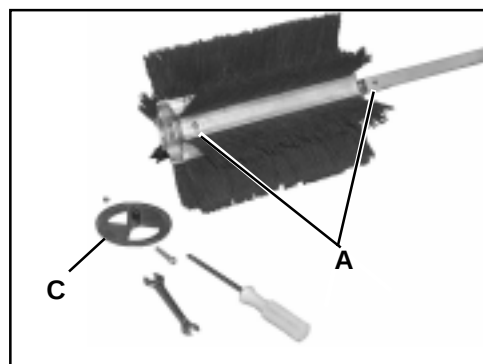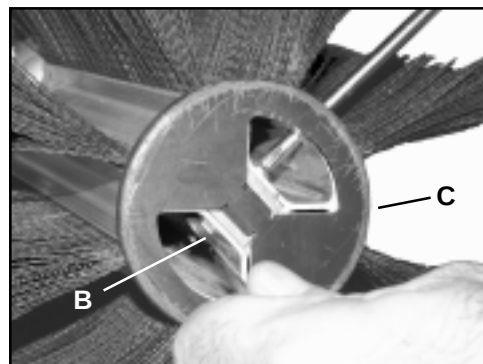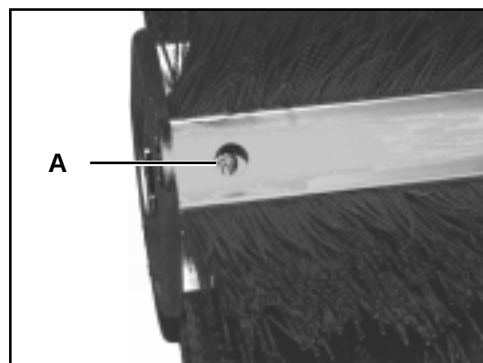



ECHO, INCORPORATED
400 OAKWOOD ROAD
LAKE ZURICH, IL 60047 U.S.A.