



Power Pruner™

Podadora

Manual del Operador

MODELO, 99946400020

ADAPTAMIENTO PARA LA EXTENSIÓN DE 5 PIES

PARA LOS MODELOS: PP-1200/1250/1260

PPT-2100/2400

PPT-230/231

PPT-260/261

PPT-280

PPT-265

MODELO, 99946400030

ADAPTAMIENTO PARA LA EXTENSIÓN DE 5 PIES

PARA LOS MODELOS: PP-1400

PPFD-2400

PPFD-260

ESPAÑOL



ADVERTENCIA PELIGRO

Lea con cuidado las reglas de operación segura y las instrucciones. ECHO provee un Manual de Operador y un Manual de Seguridad, con su maquina original Podadora. Esos manuales y esta deben ser leídos y entendidos para una operación segura y apropiada.

X7502300600

**89865022060
04/07**

INSTALACION DE LA EXTENSION DE 5 PIES

Herramientas requeridas: Desarmador, llave hex de 3 mm, tape medidor.

Partes requeridas: Extensión de 1524 mm (5 pies)

ADVERTENCIA PELIGRO

La Sierra de Cadena es filosa! Siempre utilice guantes cuando agarre el adaptador cortador, en caso contrario serias lesiones personales podrían resultar.

1. Cuando pierda los cuatro (4) tornillos (A), y un tornillo localizador (B) en el adaptador cortante y remueva el adaptador cortante.

(PPT Solamente)

2. Afloje la perilla de sujeción (C) girándola hacia la izquierda.
3. Jale el protector de aluminio (D) hacia 610 mm (24") afuera del protector de fibra de vidrio, después deslice (D) hacia atrás dentro del protector de la fibra de vidrio aproximadamente 305 mm (12 pulg) exponiendo el eje motriz interior (E).






(TODOS LOS MODELOS)

4. Mida 178 mm (7 pulg) desde la punta del protector de aluminio (D) y marque el protector.
5. Afloje la extensión perilla de sujeción (G) girándola hacia la izquierda.
6. Alinie la adaptador de eje motriz interior (E) con la extensión del eje (F).

NOTA

Asegure el agujero del localizador en la protector de la extensión si orienta en el mismo lado que el agujero de la localizador en el protector de aluminio (D).

7. Alinie los rebordes en el protector de aluminio (D) con la surco en el abrazadera de la protector de la extensión y deslice la abrazadera del extensión sobre protector (D) a la marca de 178 mm (7 pulg). Apriete seguramente la abrazadera (G) de extensión de prensa.

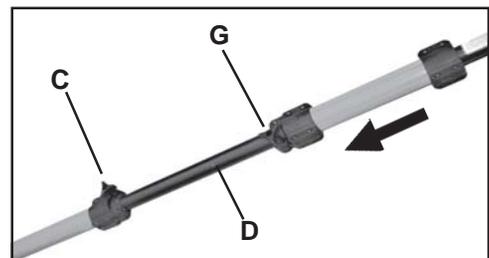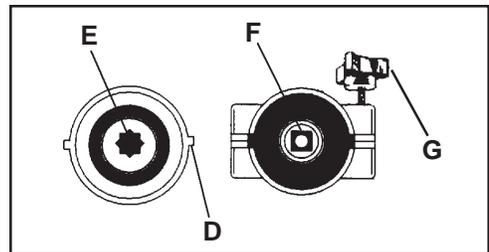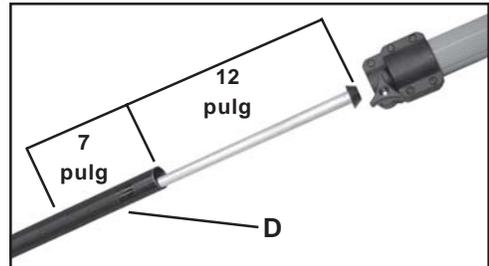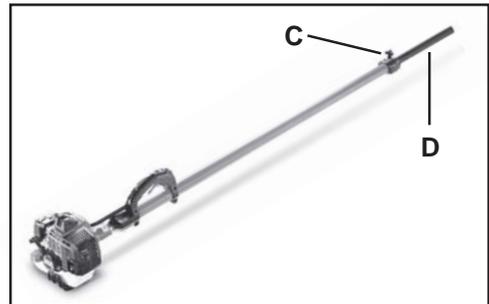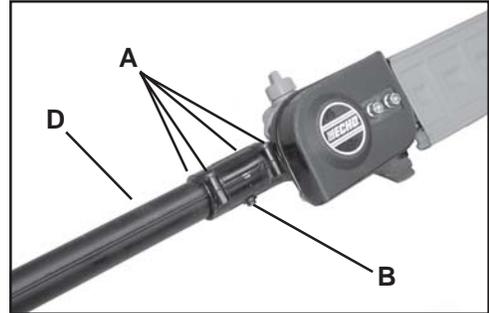




8. Aline la adaptador de eje (H) con la eje de accesorio de corte (I).

NOTA

El tornillo en la accesorio de corte debe alinear con el agujero del localizador en la tubo de extensión.

9. Aline los rebordes en el protector de aluminio (J) con la soldadura en el adaptador cortante y deslice el adaptador cortante sobre la extensión del protector hasta la marca de 76 mm (3 pulg). Remueva el tornillo localizante para alinear el agujero localizante en el adaptador cortante con el agujero localizador (L) en el protector de la extensión de aluminio.

10. Instale y apriete el tornillo localizador (B). Apriete los cuatro (4) tornillos (A) del adaptador cortante.

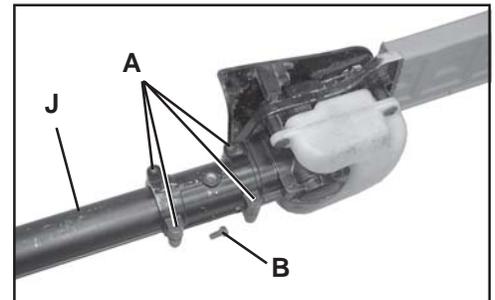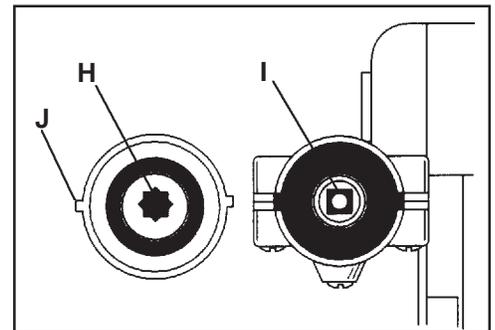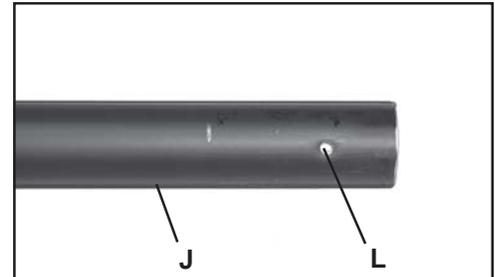

ADVERTENCIA PELIGRO

- La Podadora esta diseñada para aceptar solamente una extensión. El uso de más de una extensión o ejes más largos puede resultar en balance y problemas de control llevando a posibles lesiones personales al operador y las personas cercanas y/o a dañar la unidad.
- Use esta extensión con los modelos de la podadora SOLAMENTE.

ASISTENCIA PARA PRODUCTOS DEL CONSUMIDOR DE ECHO

Si necesita asistencia o tiene dudas referentes a la aplicación, operación o mantenimiento de este producto puede llamar al Departamento de asistencia de productos del consumidor de ECHO, 1-800-673-1558 de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde (hora central estándar) de lunes a viernes. Antes de llamar, tenga a mano el número de modelo y serie de su unidad para ayudar a su representante de asistencia de productos del consumidor.



ECHO, Incorporated 400 Oakwood Road Lake Zurich, IL 60047
www.echo-usa.com