



Extensión de 91 cm

Manual del Operador

MODELO: 99944200535 Extensión de 91 cm

POR MODELOS: SRM-2100SB/2400SB PAS 2100/2400
SRM-210SB/211SB PAS 210/211
SRM-260SB/261SB PAS 230/231
PAS 260/261
PAS-265

PARA LOS ADAPTAMIENTO: 99944200480 Cortasetos
99944200485 Cortasetos de eje
99944200530 Power Pruner™
99944200595 Cortasetos articulado


ESPAÑOL




ADVERTENCIA

Lea con cuidado las reglas de operación segura y las instrucciones. ECHO provee un Manual de Operador y un Manual de Seguridad, con su maquina original fuente de alimentación de la Serie Pro Attachment. Esos manuales y esta deben ser leídos y entendidos para una operación segura y apropiada.

DESCRIPCIÓN:

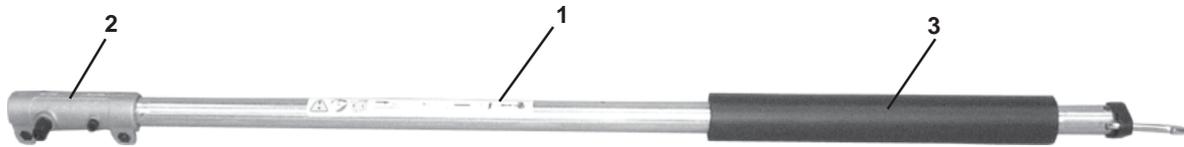

N/P X505002400



1. **CONJUNTO DE EJE DE IMPULSIÓN** - Contiene un forro especialmente diseñado y el eje de impulsión flexible.
2. **ACOPLADOR DEL EJE DE IMPULSIÓN** – Incluye pasador guía y perilla de sujeción.
3. **AGARRADERA DEL EJE IZQUIERDA** – Agarradera acolchada para la mano izquierda.

CONTENIDO:

- _ Extensión de 91 cm
- _ Gancho de almacenamiento
- _ Manual del Operador



ESPECIFICACIONES:

Longitud 36 pulg (91.4 cm)

Peso 1.2 Kg (2.66 lbs.)

INSTALACIÓN DE LA EXTENSIÓN DE 91 CM

Herramientas necesarias: Ninguno





Piezas necesarias: Extensión de 91 cm



ADVERTENCIA

- La fuente de alimentación de la Serie Pro Attachment esta diseñada para aceptar solamente una extensión. El uso de más de una extensión o ejes más largos puede resultar en balance y problemas de control llevando a posibles lesiones personales al operador y las personas cercanas y/o a dañar la unidad.
- Use esta extensión con los modelos de la fuente de alimentación de la Serie Pro Attachment SOLAMENTE.

1. Tire del pasador guía (A) en la fuente de alimentación de PAS, y gírelo ¼ de vuelta hacia la izquierda hasta la posición de bloqueo. Afloje la perilla de sujeción (B) y desconecte el accesorio de la fuente de alimentación.
2. Quite el conjunto de soporte colgante de la extensión de 91 cm.
3. Instale con cuidado el conjunto del eje de impulsión de la extensión en el acoplador de la fuente de alimentación (C) hasta la línea de montaje de la calcomanía (D), asegurándose de que el eje de impulsión inferior interior se conecte en el receptáculo del eje de impulsión superior cuadrado.
4. Gire el pasador guía en el acoplador de la fuente de alimentación (A) 1/4 de vuelta hacia la derecha para introducirse en el orificio del eje de impulsión. Asegúrese de que el pasador guía esté completamente conectado girando el eje de impulsión inferior. El pasador guía debe encajar al ras en el acoplador. La conexión completa impedirá una rotación adicional del eje.
5. Fije el acoplador apretando la perilla de sujeción (B).
6. Tire del pasador guía (E) en la extensión y gire ¼ vuelta a la izquierda hasta la posición de bloqueo.
7. Instale con cuidado el conjunto del eje de impulsión del accesorio en el acoplador de la extensión (F) hasta la línea de montaje de la calcomanía (G), asegurándose de que el eje de impulsión inferior interior se conecte en el receptáculo cuadrado del eje de impulsión superior.
8. Gire el pasador guía (E) del acoplador de la extensión (F) 1/4 de vuelta a la derecha para introducirlo en el orificio del eje de impulsión. Asegúrese de que el pasador guía esté completamente conectado girando el eje de impulsión inferior. El pasador guía debe encajar al ras en el acoplador. La conexión completa impedirá una rotación adicional del eje.
9. Fije el accesorio a la extensión apretando la perilla de sujeción (H).

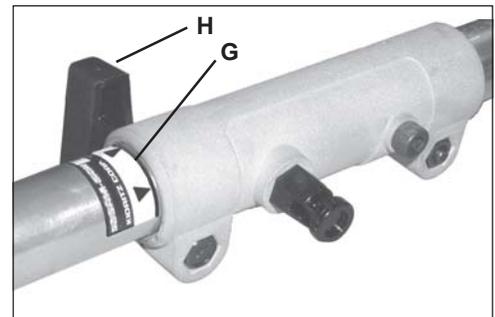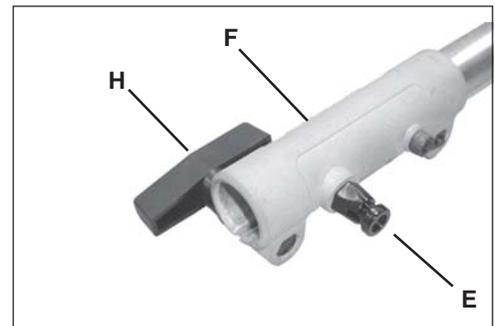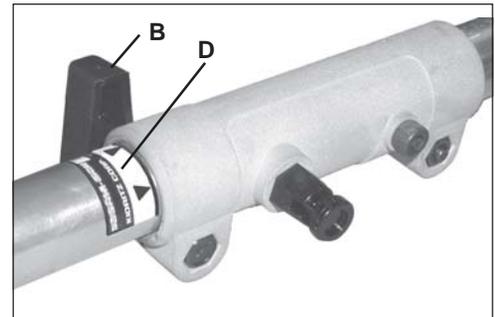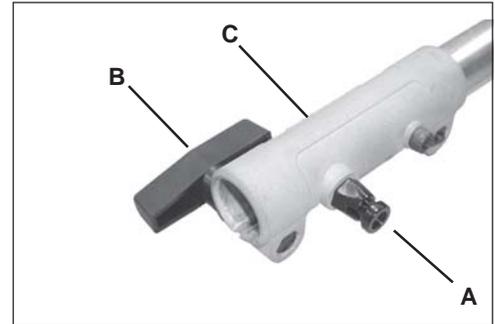

ASISTENCIA PARA PRODUCTOS DEL CONSUMIDOR DE ECHO

Si necesita asistencia o tiene dudas referentes a la aplicación, operación o mantenimiento de este producto puede llamar al Departamento de asistencia de productos del consumidor de ECHO, 1-800-673-1558 de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde (hora central estándar) de lunes a viernes. Antes de llamar, tenga a mano el número de modelo y serie de su unidad para ayudar a su representante de asistencia de productos del consumidor.



**ECHO, Incorporated 400 Oakwood Road
Lake Zurich, IL 60047
www.echo-usa.com**

S07000001001 - S07000999999